

Coroplast

Montagehandleiding en technische informatie Coroplast spiegelmontagetape

Onderstaande informatie zorgt voor een juiste bevestiging van spiegels en andere platte voorwerpen, b.v. profielen en lijsten van metaal, glas, glad of geverfd hout of kunststof, met dubbelzijdige Coroplast-tapes.

Vorbereitung van de ondergrond:

Om een duurzame hechting te krijgen, moeten de achterkant van de spiegel en de ondergrond droog, vrij van stof, olie en andere verontreinigingen zijn. Zorg ervoor dat zowel de spiegel als de ondergrond volledig vlak zijn. Gebruik geschikte schoonmaakmiddelen zoals alcohol of benzine. Reinigingsdoekjes mogen slechts één keer worden gebruikt. Alle oplosmiddelen moeten verdampen zonder resten achter te laten voordat ze worden verlijmd. Voor wandtegels en soortgelijke ondergronden is een extra droging van b.v. met een föhn aanbevolen.


Temperaturen:

De beste bedrijfstemperatuur voor het gebruik van drukgevoelige tapes is +15°C tot +30°C. De spiegel en de tape moeten vóór gebruik minimaal 24 uur bij die temperatuur worden bewaard.


Verwerking:

Breng de lengte van de tape aan, volgens onderstaande tabel, op de achterzijde van de spiegel (zie afbeelding 5 en 6). Gebruik hierbij de nodige druk. De maximale lengte van een enkele strip mag niet meer zijn dan 50 cm.


Om te controleren of er grote oneffenheden op het oppervlak van de ondergrond zijn, houdt u de voorbereide spiegel tegen de ondergrond, met de voering/groen plastic strip nog op de tape. Na verwijdering van de voering kan de spiegel met druk op de ondergrond worden gefixeerd.

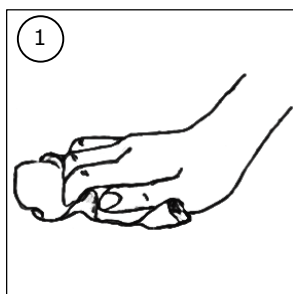


1
Reinig de ondergrond, vermijd stof, vocht of vet. Gebruik Coroplast-reinigingsdoekjes slechts één keer.

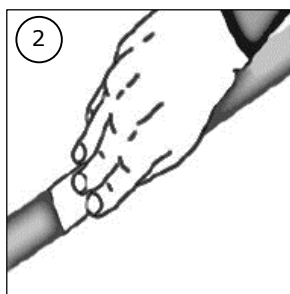


2
Breng de tape aan op het object (maar raak de lijm niet aan) en druk aan met een spatel van Coroplast.

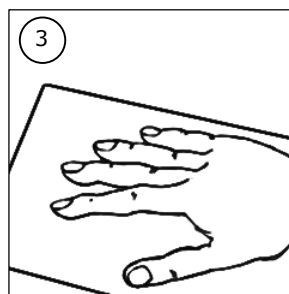

3
Verwijder de voering en fixeer het object met hoge druk op de ondergrond.

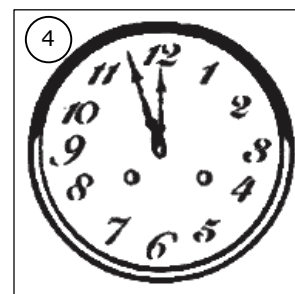


4
Let op de verblijftijd. Vollast na 24 uur.

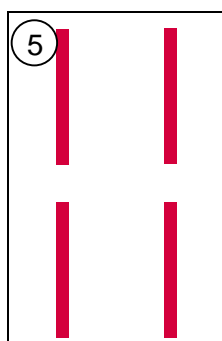

upper

lower

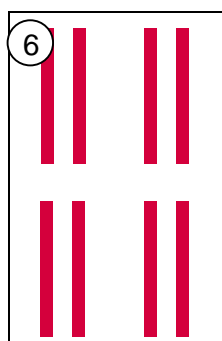

Speciaal advies

De technische richtlijnen van het Duitse instituut voor glashandwerk (Verlagsanstalt Handwerk GmbH, Düsseldorf nr. 11 uitgegeven 2006/1 1) moeten worden gevolgd. Bij bevestiging boven het hoofd of onder een hoek mogen de tapes alleen als montagehulpmiddel worden gebruikt. Een mechanische bevestiging is verplicht.

Coroplast 4240: Goedgekeurd voor spiegelbevestiging door LGA QualiTest GmbH, Nürnberg, rapportnr. QMBL N 937 1198-1.

Aanbrengen van tapestrepen: symmetrisch in verticale richting.