


**stap 1a:**

Monteer de profielen op goede afstand  
Spiegelafmeting + 24 mm


**stap 1b:**

Doe de houten blokjes onderin in het onderste profiel  
deze zorgen voor ondersteuning van de spiegel  
(zie rood blokje)

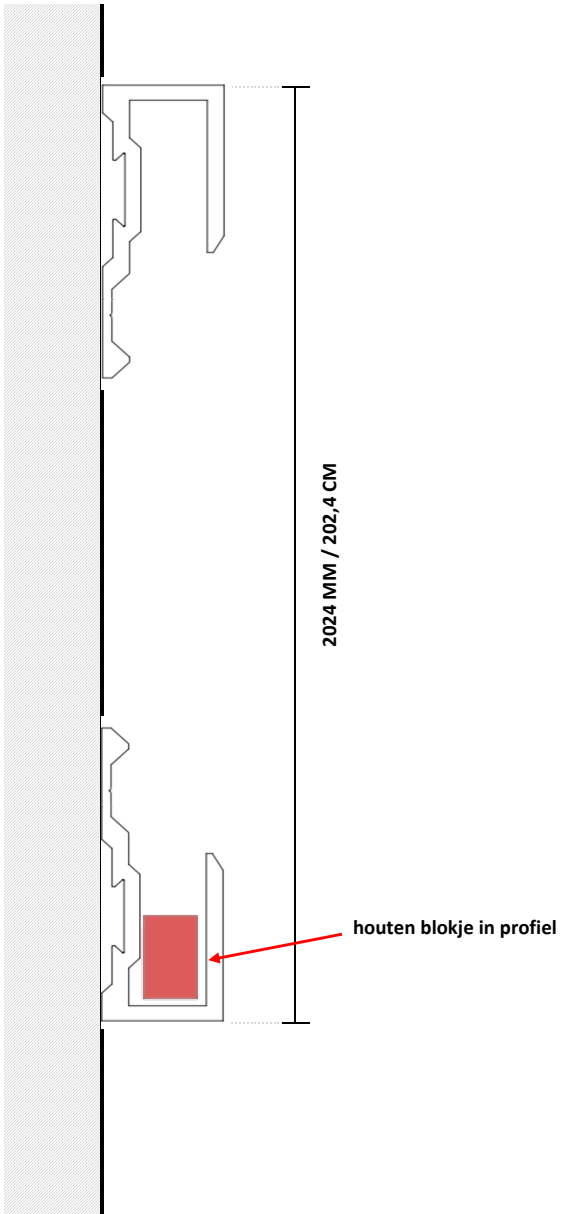


**stap 2:**

2a. Plak de glasband, dikte 4 mm in verticale stroken op muur  
Of monteer latten of een plank van 4 mm dikte op de muur  
Deze zorgt ervoor dat de ruimte achter de spiegel wordt opgevuld  
(zie lichtblauwe kleur)

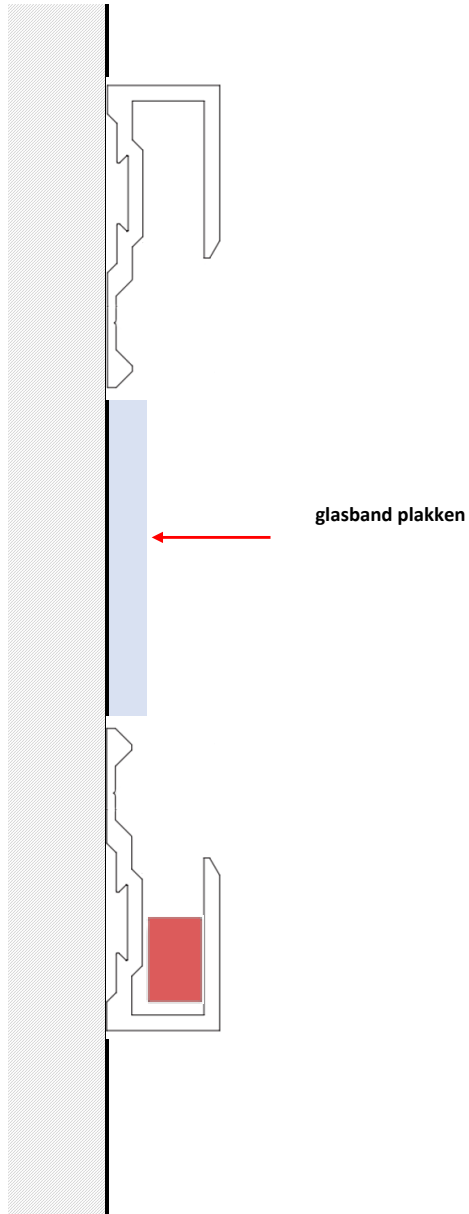


**stap 3**


- a. Plaats de spiegel in het bovenste profiel
- b. kantel de spiegel aan de onderzijde tegen het profiel
- c. laat de spiegel naar beneden zakken op het blokje

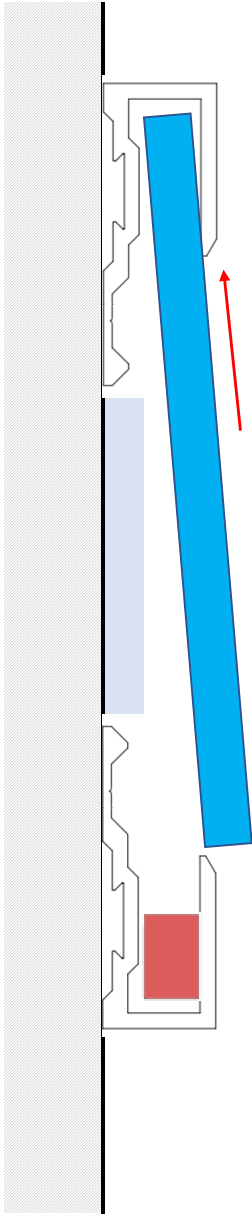

**3a: steek de spiegel in het bovenste profiel**

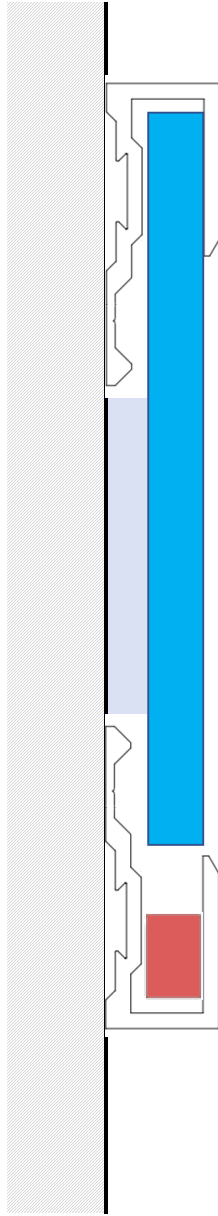

**3b: duw de spiegel aan de onderzijde tegen de achterwand aan**

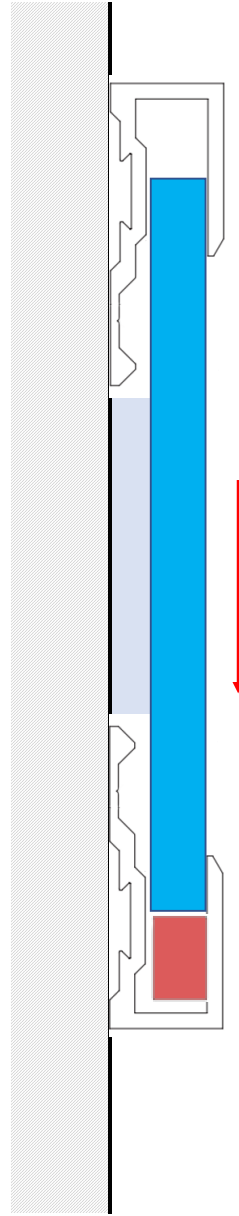

**3c: laat de spiegel op het blokje zakken**